Mise en service

de votre

Single

SONO

1- Ouverture et fermeture du cadena

Préparez votre cadenas.

Tenez-le comme sur la photo, inscrivez le code de haut en bas, bien en face des deux points blancs.

Détachement

Une fois les chiffres bien en face des points blancs, il suffit de pousser le câble de droite pour le faire sortir du cadenas.

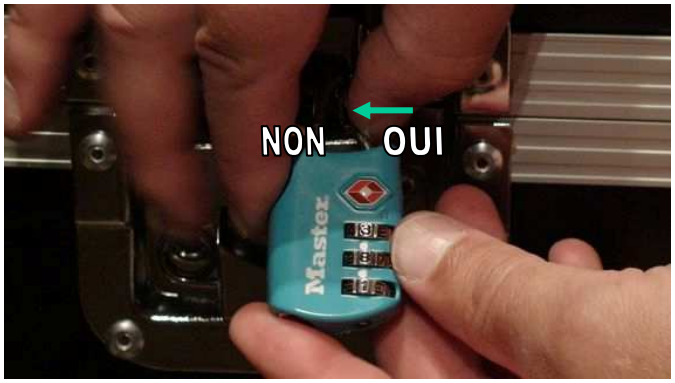

Ouverture

Une fois le câble détaché, n'enlevez pas complètement le cadenas. Laissez-le sur la partie capot cela vous évitera de l'égarer. Pour ouvrir la boite tournez les deux papillons (en forme d'ouvre boite).

2-Composition du pack Single SONO

Alimentation 220 v

2 Câbles pour source musicale

Câble pour micro

Câbles pour Satellites

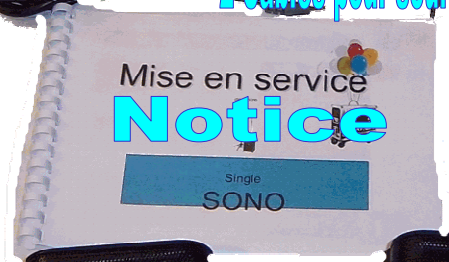

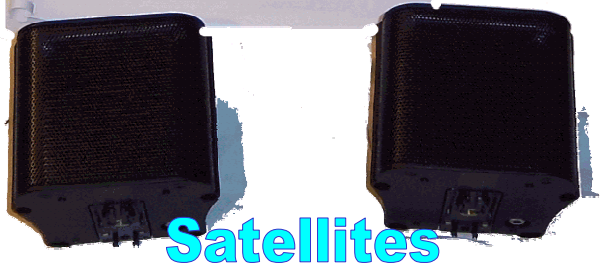

Satellites

3-Déploiement des pieds

Préparez votre pied

Tenez-le comme une guitare. Dévissez la molette et faites coulisser l'ensemble jusq'en bas de l'axe tout en écartant les 3 pieds.

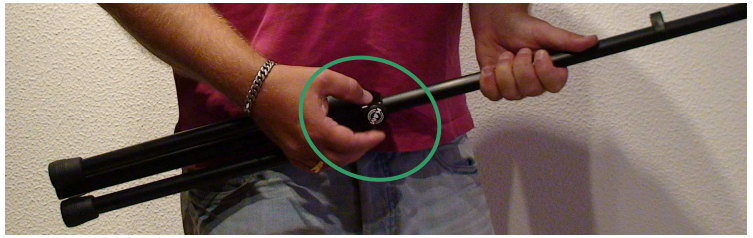

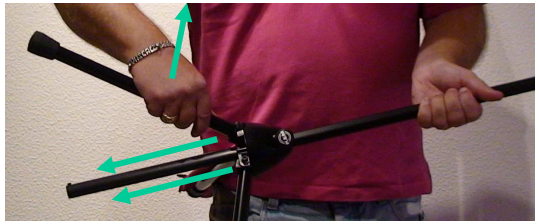

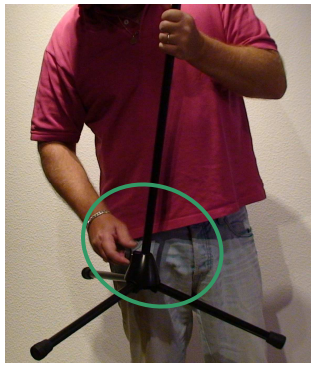

Dernière étape

Les 3 pieds sont bien écartés, l'ensemble est stable, revissez et posez.

4a-Mise en place des satellites

Sortez les 2 satellites de leur emplacement

Débloquez les molettes de part et d'autre du caisson. Les deux satellites sortent de leur emplacement sans forcer.

Reperez le bas et l'avant du satellitee

Sur la partie basse nous allons trouver la connectique pour le cablage, et au centre le filtrage pour la fixation dans l'étape prochaine sur le pied d'enceinte.

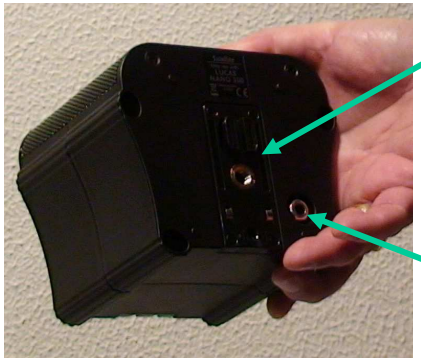

Désolidarisez les 2 satellites

Prenez l'ensemble des deux satellites dans vos mains devant vous comme sur la photo.
ATTENTION l'orientation est primordiale
Le bas doit être en bas, la grille des haut parleurs doit être face à vous.
Il suffit alors de pousser le satellite du haut et de faire coulisser le satellite du bas vers vous, ils se sépareront facilement sans forcer.

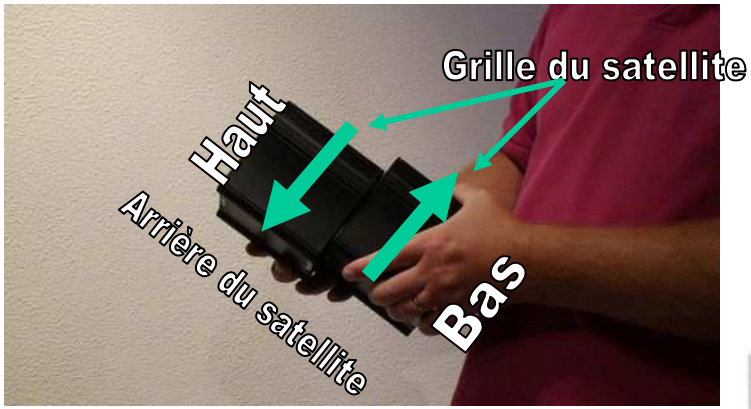

4b - Mise en place des satellites sur les pieds

Fixez les satellites sur chaque pied

Il suffit de le visser à l'extrêmité du pied Tournez le satellite jusqu'a son immobilisation.

Développez le pied

Appuyez sur la manette en forme de poignée de bâton de ski et levez.

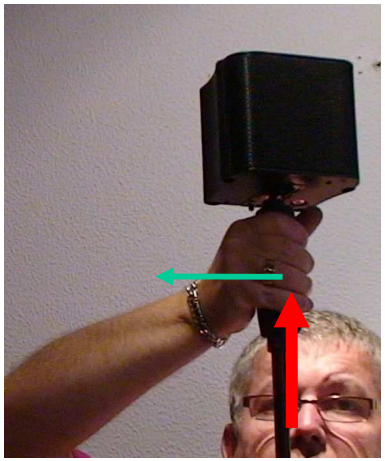

Branchez

Utilisez les 2 grands câbles JACK JACK et branchez…

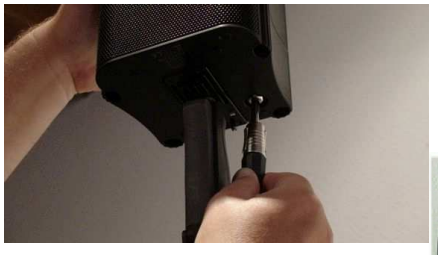

5-Raccordement des satellites

Premiers branchements…

Raccordement des satellites

Attention!!! Utilisez les bonnes prises de part et d'autre du système. Ne confondez pas avec les prises à droite du système.

Vérification

Les 2 inverseurs sont à gauche.
Mode A pour le premier
Setup 2 satellites cote à cote pour le 2ème

6-Raccordement de votre lecteur de musique

Deux sources possibles …

Votre 1er smart phone – pc

Utilisez le câble mini jack-mini jack. Branchez votre PC ou smart phone d'un côté et branchez l'autre extrémité du câble sur l'entrée "prise 3" comme sur la photo ATTENTION n'utilisez pas les bornes cinch blanche et rouge, elles sont automatiquement déconnectées si vous utilisez la prise mini jack.

Votre 2 ème smart phone – pc

Utilisez l'entrée "prise 2" avec le câble mini jack-cinch comme sur la photo. L'inverseur est bien sur la position table de mixage.

Et bien mixez maintenant !

Pour passer d'une source à l'autre, il suffit de baisser le volume du morceau se terminant et de monter le suivant ect…

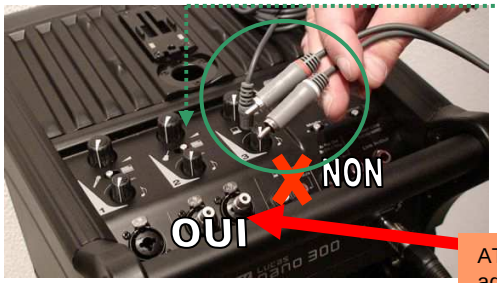

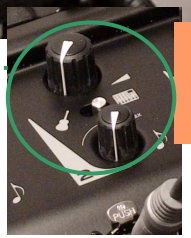

L'inverseur est bien sur la position table de mixage

ATTENTION au démontage laissez bien les 2 adaptateurs métalliques en place

7-Branchement du micro

Avec le micro ouvert, attention à l'effet Larsen…

Prise 1

Prenez le câble micro, le seul avec 3 points, la partie mâle se branche sur la "prise 1", la plus à gauche. Veillez au sens d'introduction l'encoche est en haut coté clipet. Pour défaire appuyez sur ce clipet pour liberer la prise.
Puis branchez le micro en appuyant sur le clipet de la prise. Idem pour le libérer.

Inverseur sur position micro

Larsen

Le larsen (sifflement trés aigu) se produit lorsque votre micro "capte" le son des enceintes ce qui génére une boucle. Ce sifflement trés désagréable pour vos invités est destructeur pour l'équipement.
<u>RESTEZ DERRIERE LES ENCEINTES LORSQUE VOUS UTILISEZ LE MICRO</u>

Appuyez sur ce clipet pour liberr la prise

8-Mise sous tension et démarrage de la sono

Dernière ligne droite et le système va bientôt marcher…

Mise à zéro des volumes

Pour éviter toute mauvaise surprise, baissez les 3 volumes (à gauche). Ils doivent être à zéro.

220 Volts et mise en route

Branchez le câble d'alimentation
Appuyez sur le bouton "marche".
Un rectangle rouge s'allume, puis quelques secondes après passe au vert.
Tout est OK, lancez votre source musicale et tournez trés progressivement vers la droite le volume correspondant.
Prenez votre micro en mains et faites de même avec le bouton du micro.

Attention à la saturation du système

Si vous poussez trop fort le système, le voyant vert passera au rouge. Il ne faut pas qu'il soit rouge en permanence. Mais il peut clignoter en rythme sur les pointes basses.

Bouton marche arrêt

9- Inventaire du matériel - fermeture

Suivez bien ces consignes elles permettront au prochain locataire du système de pouvoir l'utiliser sans problème. Un câble manquant et le système n'est plus opérationnel.

Inventaire du colis principal

- Caisson amplifié
- 2 satellites
- 2 câbles pour liaison satellite
- 1 câble micro
- 1 micro
- 2 câbles pour liaison avec votre source
- 1 câble d'alimentation électrique
- 1 Notice de mise en service

Fermeture du fly case

N'oubliez pas de fermer le cadenas pour qu'il bloque l'ouverture de la caisse, ainsi que celui du sac pour les pieds.
Le code pour les deux cadenas est 381 de haut en bas
Modifiez les chiffres pour qu'ils soient condamnés.

Passez le câble dans l'œil du fermoir pour en bloquer le mouvement

10-Consignes de ré-expédition

Selon les informations qui vous seront données par téléphone ou par mail
2 cas de figures possibles :

-Le matériel retourne chez Sonovolante.fr

Vous trouverez sous l'étiquette de votre adresse l'étiquette de retour. Il suffit d'enlever l'étiquette portant votre nom pour laisser en évidence l'étiquette retour ATTENTION !!! Faites bien cette manipulation sur les 2 colis .

-Le matériel va chez un autre locataire

Soit vous trouverez, sous l'étiquette de votre adresse, l'étiquette du prochain destinataire. Si c'est une location de dernière minute, un fichier pdf vous sera envoyé avec les 2 étiquettes (un pour chaque colis), il suffira de les imprimer et de remplacer vos étiquettes par celles du prochain destinataire.

Dès le lundi suivant
votre week-end de location
rapportez vos 2 colis
au point relais de votre choix.

MONDIAL RELAY

ATTENTION :
Exigez du point relais le code suivi.
Pour chaque colis déposé (numéro sur étiquette)
C'est la preuve de dépôt !
A conserver
jusqu'au retour de votre
chèque de caution.